

スカパー！HDをハイビジョン録画で楽しもう！
「スカパー！HD録画」設定ガイド



スカパー！HD対応チューナー番組表

予約

スカパー！HD対応チューナーの番組表で予約すると

連動

ブルーレイディスクレコーダーへの予約が自動で完了。

録画

「スカパー！HD録画」対応ソニー製ブルーレイディスクレコーダー

ダビング*

録画した後は、ブルーレイディスクへハイビジョンダビング。*

自分だけの名作ハイビジョンライブラリーが完成

* 1回だけ録画可能なコンテンツの場合、移動(ムーブ)になります。


「スカパー！HD録画」をするには

- 1 LANケーブルでつなぐ
 - 2 DST-HD1のソフトウェアバージョンを確認する
 - 3 ブルーレイディスクレコーダーの設定をする
 - 4 DST-HD1の設定をする
- DST-HD1で録画予約する

録画予約について

録画予約はスカパー！HD対応チューナー DST-HD1で行います。

- 1 番組表を表示する
- 2 録画したい番組を選び[予約]を選択する
- 3 録画先を[ホームサーバー]にする

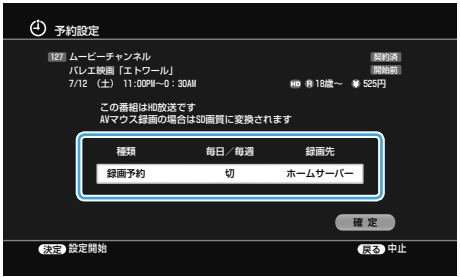

- 4 [確定]を選択する

- 予約の確認
- 録画した番組の再生


上記の操作は、DST-HD1またはブルーレイディスクレコーダーのどちらからでもできます。操作方法について、詳しくはDST-HD1またはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

1 LANケーブルでつなぐ

接続方法A

インターネット機能を使う場合


アクトビラリモート録画予約など、ブルーレイディスクレコーダーのインターネット機能を使う場合のつなぎかたです。テレビやアンテナとの接続について、詳しくはDST-HD1またはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

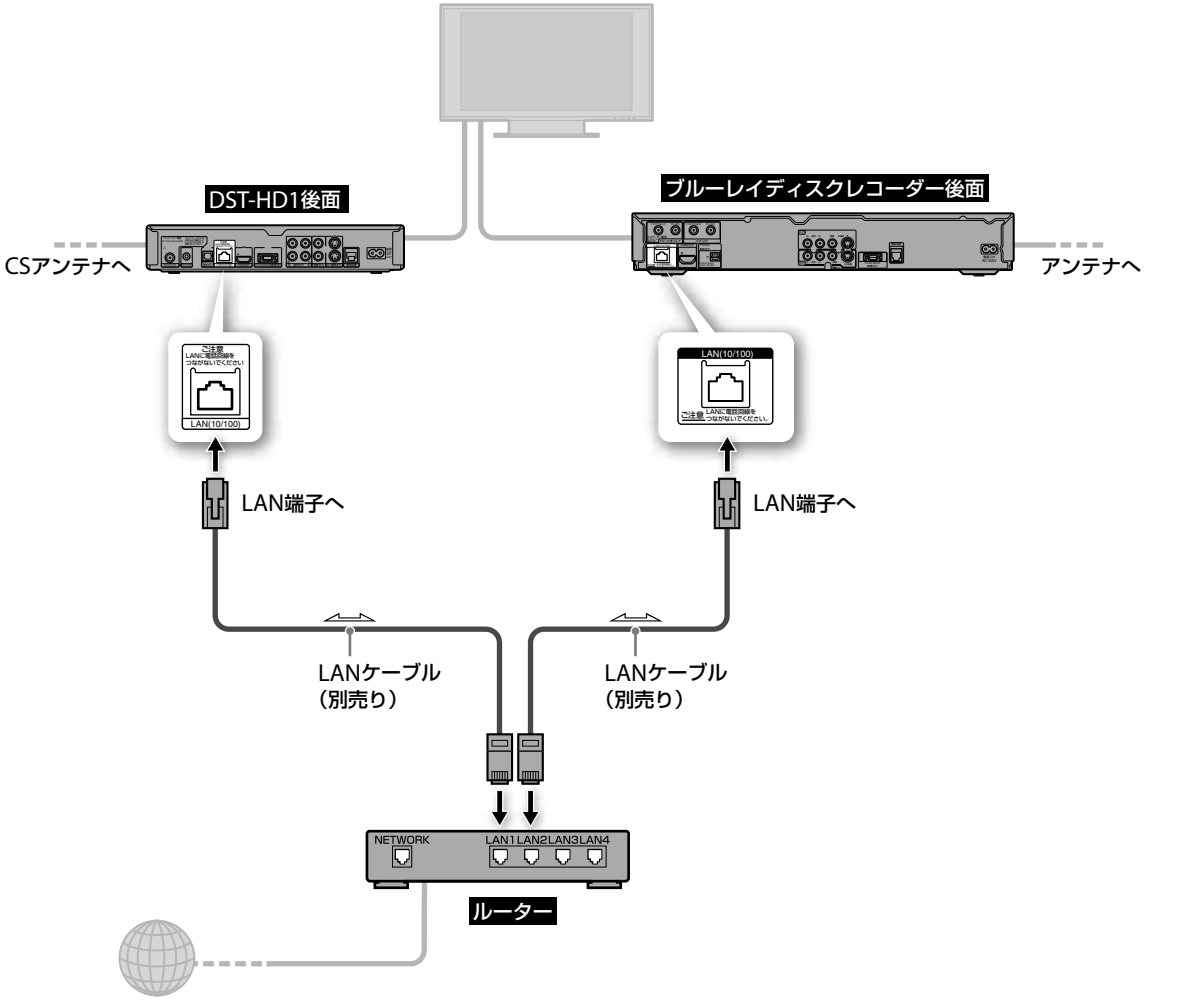

接続方法B

インターネット機能を使わない場合


ブルーレイディスクレコーダーとDST-HD1を直接つなぐ方法です。テレビやアンテナとの接続について、詳しくはDST-HD1またはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

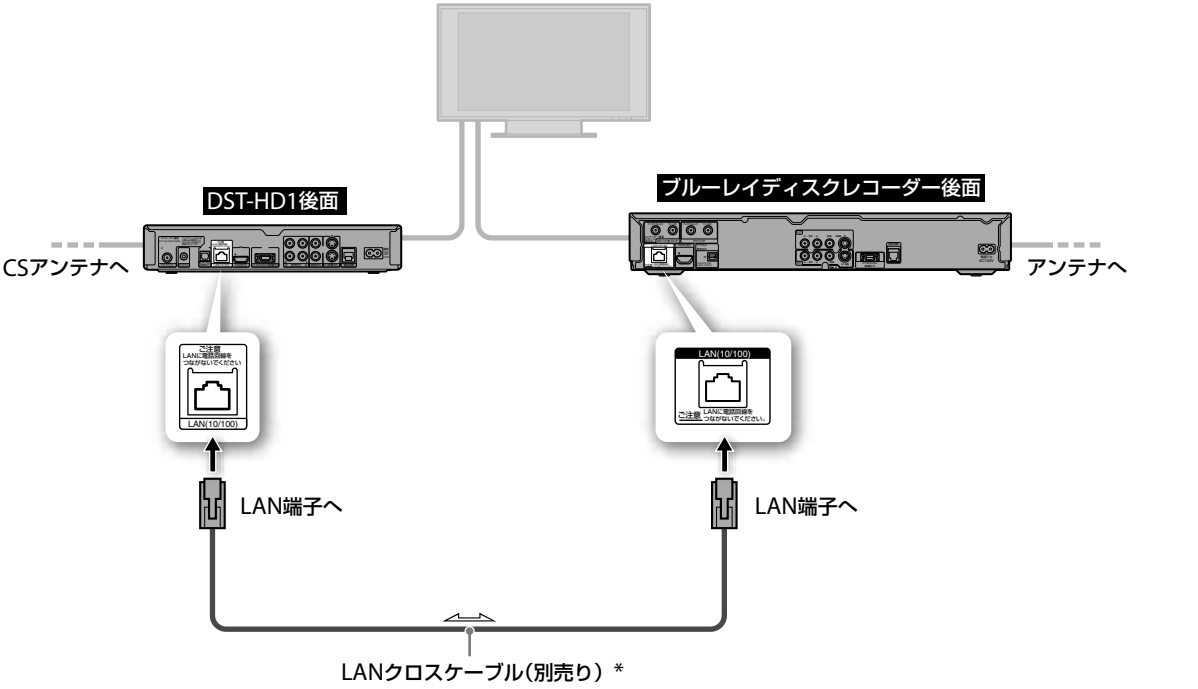

* 接続方法Bでは、カテゴリ5、100BASE-T対応のクロスケーブル(別売り)を使用してください。

2 DST-HD1のソフトウェアバージョンを確認する

- 1 DST-HD1の電源を入れ、テレビの画面をDST-HD1をつないだ入力に切り換える。
- 2 DST-HD1のリモコンの^{お知らせ} (お知らせ)を押す。
- 3 ステータス欄の4桁のバージョンを確認する。

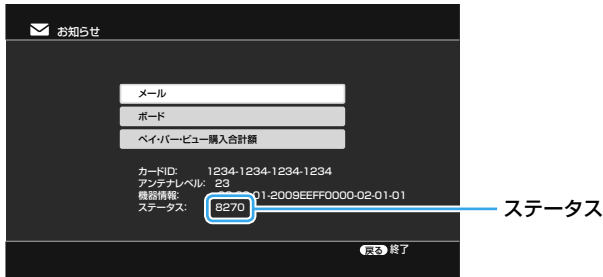

ソフトウェアバージョン(ステータス)
「0421」「1654」「3308」「5789」「6616」「8270」
以外の場合

バージョンアップ済みです。
裏面の「3 ブルーレイディスクレコーダーの設定をする」へ進んでください。

以下のソフトウェアバージョンの場合は、それぞれの方法でアップデートを行い、手順4へ進んでください。

ソフトウェアバージョン(ステータス)
「0421」「5789」の場合

自動アップデート*
デジタルCS放送を使用したソフトウェアのダウンロードによるアップデートです。デジタル放送を通じてアップデート用データが送信され、データを受信することでソフトウェアが自動で書き換えます。

ソフトウェアバージョン(ステータス)
「1654」「3308」「6616」「8270」の場合

手動アップデート
手動アップデートについて、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.sony.jp/support/cs-tuner/rec_guide/index.html

- * 自動アップデートには以下の状態が必要です
- ICカードが正しく差し込まれていること。
 - 202chを受信しているときのアンテナレベルが「18以上」であること。
 - 視聴予約や録画予約がなく、コンセントを差し込んだ状態で電源「切」時が6時間確保されること。







- 4 リモコンの^{お知らせ} (お知らせ)を押す。
ステータス欄が「0421」「1654」「3308」「5789」「6616」「8270」以外であればバージョンアップ完了です。

ブルーレイディスクレコーダーの設定をする

- 接続方法④を選んだ場合 3-1 と 3-2 を行います
- 接続方法⑥を選んだ場合 3-2 を行います

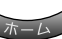
3-1 ネットワークにつながっているか確認する



接続方法⑥を選んだ場合は、この手順は不要です。[3-2 ホームサーバーの設定をする]へ進んでください。


- 1テレビの画面をブルーレイディスクレコーダーをつないだ入力に切り換える。
- 2ブルーレイディスクレコーダーのリモコンのを押す。
- 3でを選ぶ。
- 4でを選び、を押す。



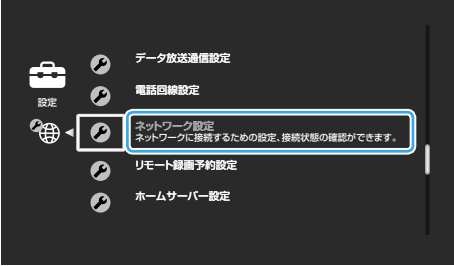

- 5で[ネットワーク設定]を選び、を押す。
「設定中はネットワーク機能を使用できません。よろしいですか?」と表示されるので[はい]を選びます。

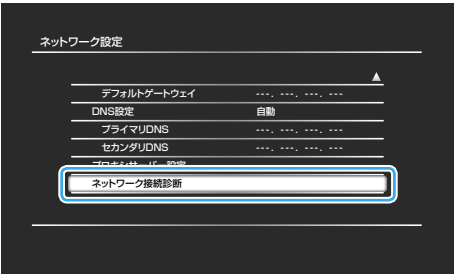



- 6で[ネットワーク接続診断]を選び、を押す。



- 7で[はい]を選び、を押す。

- 8「ネットワークは正しく接続されています」と表示されていることを確認する。
「ネットワークは正しく接続されています」と表示されない場合は、画面のメッセージに従ってください。

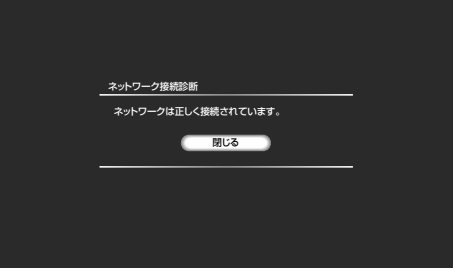




- 9[閉じる]を選び、を押す。

3-2 ホームサーバーの設定をする

- 1を押す。
- 2でを選ぶ。
- 3でを選び、を押す。



- 4で[ホームサーバー設定]を選び、を押す。

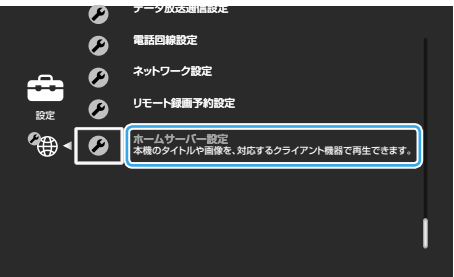









DST-HD1の設定をする

- ご注意
- DST-HD1のネットワーク設定について
[クイックパネル] - [設定] - [通信設定] - [ネットワーク設定]の[IPアドレス取得方法]は、[DHCPを利用]を指定してください。
[IPアドレス]の欄の数字が、ルーターを利用する場合は通常「192.168.xxx.xxx」になります。この数字にならない場合は、数分間時間をおくか[IPアドレス]の設定を1度[固定IPアドレスを指定]にして、再び[DHCPを利用]を選んで取得されるかおためしください。この操作で通常正しいIPアドレスが取得できる場合があります。



ブルーレイディスクレコーダーをホームサーバー機器として登録する

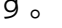
[3-2 ホームサーバーの設定をする]でブルーレイディスクレコーダーをホームサーバーとして登録が終了したら、DST-HD1側でもブルーレイディスクレコーダーをホームサーバー機器として登録します。
以下は、DST-HD1とブルーレイディスクレコーダー2台(BDZ-EX200とBDZ-RX100)がネットワーク接続されている場合の操作例です。ネットワーク接続状況によって、接続されている機器名や接続数は異なります。

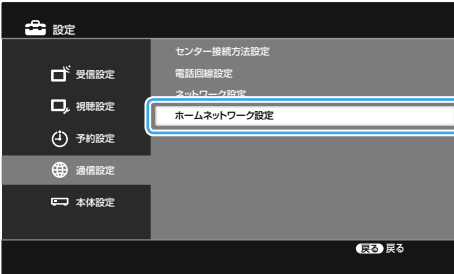

- 1テレビの画面をDST-HD1をつないだ入力に切り換える。
- 2DST-HD1のリモコンのを押す。
- 3で[設定]を選び、を押す。
- 4で[通信設定]を選び、を押す。
- 5で[ホームネットワーク設定]を選び、を押す。




- ご注意
- 画面に「ホームネットワーク設定」が表示されない場合は、本紙表面の[2 DST-HD1のソフトウェアバージョンを確認する]でソフトウェアのアップデートを行ってください。

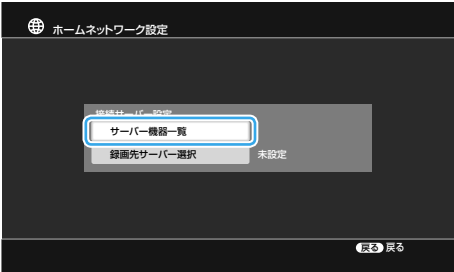- 6で[サーバー機器一覧]を選び、を押す。



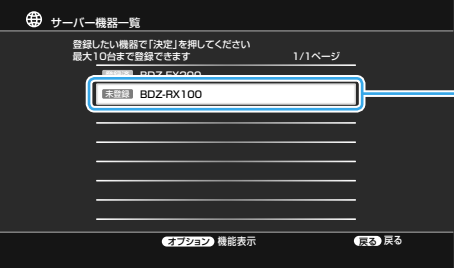



- 7で登録したい機器を選び、を押す。
最大10台まで登録できます。





登録されていない機器の名前が「未登録」と表示されます。

- ちょっとした一言
- 事前にホームサーバー機器(ブルーレイディスクレコーダーなど)側でホームサーバー機能の設定をしたときに、画面に表示される機器名(「BDZ-RX100」など)を控えていた場合はその機器を選びます。
- ご注意
- 登録済みのサーバー機器が「サーバー機器一覧」画面に表示されない場合は、本体前面のリセットボタンをペンの先などで軽く押し、手順1からやりなおしてください。

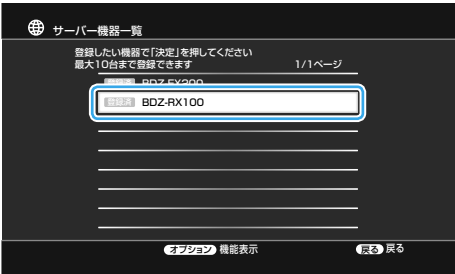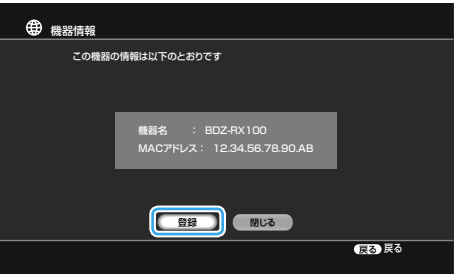

- 8で[登録]を選び、を押す。

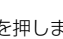



- サーバー機器一覧に戻ります。登録された機器は「登録済」と表示されます。
- ちょっとした一言
- ホームサーバー機器の登録を解除したい場合は、手順7で解除したい機器を選び、手順8で[登録削除]を選びを押します。


- 9を押す。
[ホームネットワーク設定]画面に戻ります。

ブルーレイディスクレコーダーを録画先サーバーとして登録する


- 1で[録画先サーバー選択]を選び、を押す。
登録したサーバーの中から、番組を録画する機器を登録します。1台のみ登録できます。

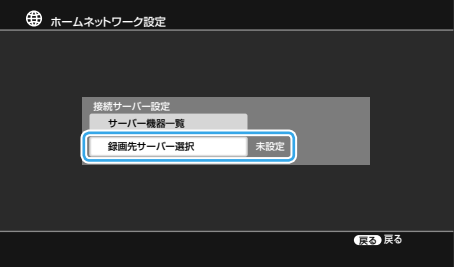


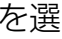- 5[サーバー機能]で[入]を選び、を押す。

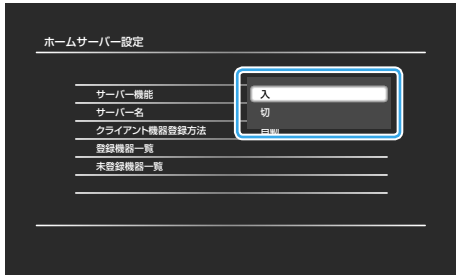

サーバー機能を「入」にすると、スタンバイモードが「高速起動」に切り換わります。
[サーバー名]はブルーレイディスクレコーダーの機器名称で、ホームサーバー機器(スカパー！HD対応チューナーなど)からブルーレイディスクレコーダーにアクセスしたときにこの名称が表示されます。

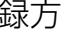
- 6[クライアント機器登録方法]で[自動]を選び、を押す。

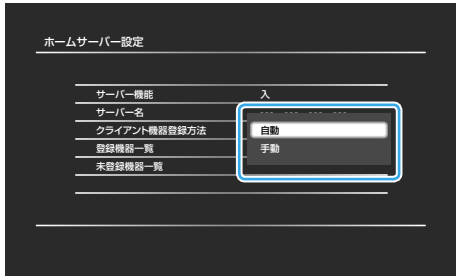

以上でブルーレイディスクレコーダーの設定は終了です。

ちょっとした一言

- ホームサーバー機能の設定をする際、ブルーレイディスクレコーダーの画面上で表示される機器名をメモしておくことをおすすめします。
機器名(「BDZ-RX100」など)をメモしておく、[4 DST-HD1の設定をする]で複数のネットワーク機器名が表示される場合に判別しやすくなります。

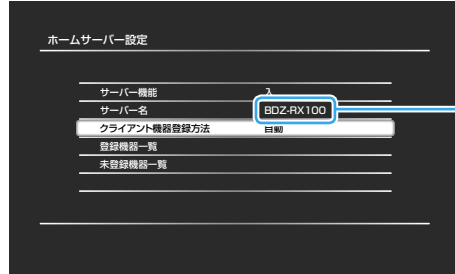




「BDZ-RX100」などブルーレイディスクレコーダーの機器名が表示されます。



ご注意



- ブルーレイディスクレコーダー側のネットワーク設定について
[ホーム] - [設定] - [通信設定] - [ネットワーク設定]の[IPアドレス設定]は、ルーターを利用しないで接続する(LANケーブルで直接接続する場合、必ず[自動取得]を指定してください。ルーターを利用して接続する場合も、通常は[自動取得]を指定します。
[IPアドレス]の欄の数字が、ルーターを利用する場合は通常「192.168.xxx.xxx」になります。この数字にならない場合は、数分間時間をおくか[IPアドレス]の設定を1度[手動]にして、再び[自動取得]を選んで取得されるかおためしください。この操作で通常正しいIPアドレスを取得できる場合があります。
設定に関して不明点がある場合は、ご利用のインターネットプロバイダーにお問い合わせください。
 - 地上デジタル放送やBS/110度CS放送を正しく受信している場合は、正しい時刻を自動的に設定します。時刻を自動で設定できなかった場合は、手動で設定を行ってください。
手動での時刻設定について、詳しくはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

左下へつづく

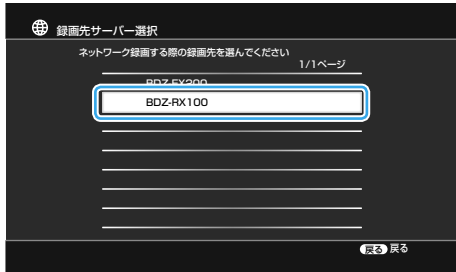- 2で設定したい機器を選び、を押す。



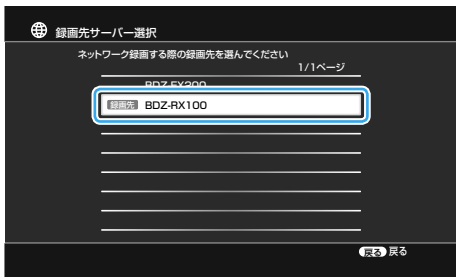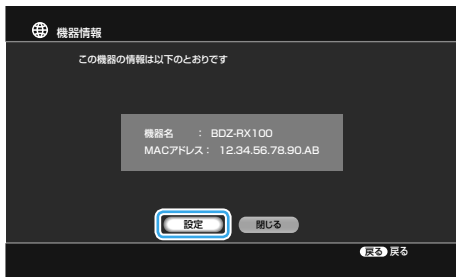


- 3で[設定]を選び、を押す。




録画先サーバー選択の一覧画面に戻ります。録画先に設定された機器は、「録画先」と表示されます。

ご注意

- すでに別の機器を録画先サーバーとして設定済みの場合は、以下のような画面が表示されます。
で[はい]を選びを押すと、録画先サーバーを変更できます。この際、現在の録画先サーバーへの予約はすべて削除されます。

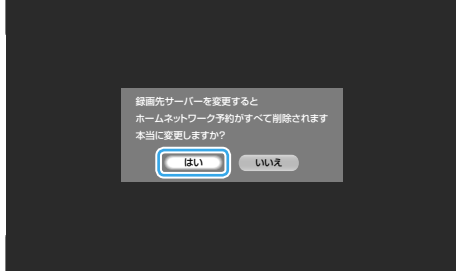

ちょっとした一言

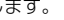- 録画先サーバーの設定を解除したい場合は、手順2で解除したい機器を選んで、手順3で[設定削除]を選びを押します。

以上で、「スカパー！HD録画」をするためのすべての設定は終了です。